



● PENTA ZINOX MEGA ●




G12-16

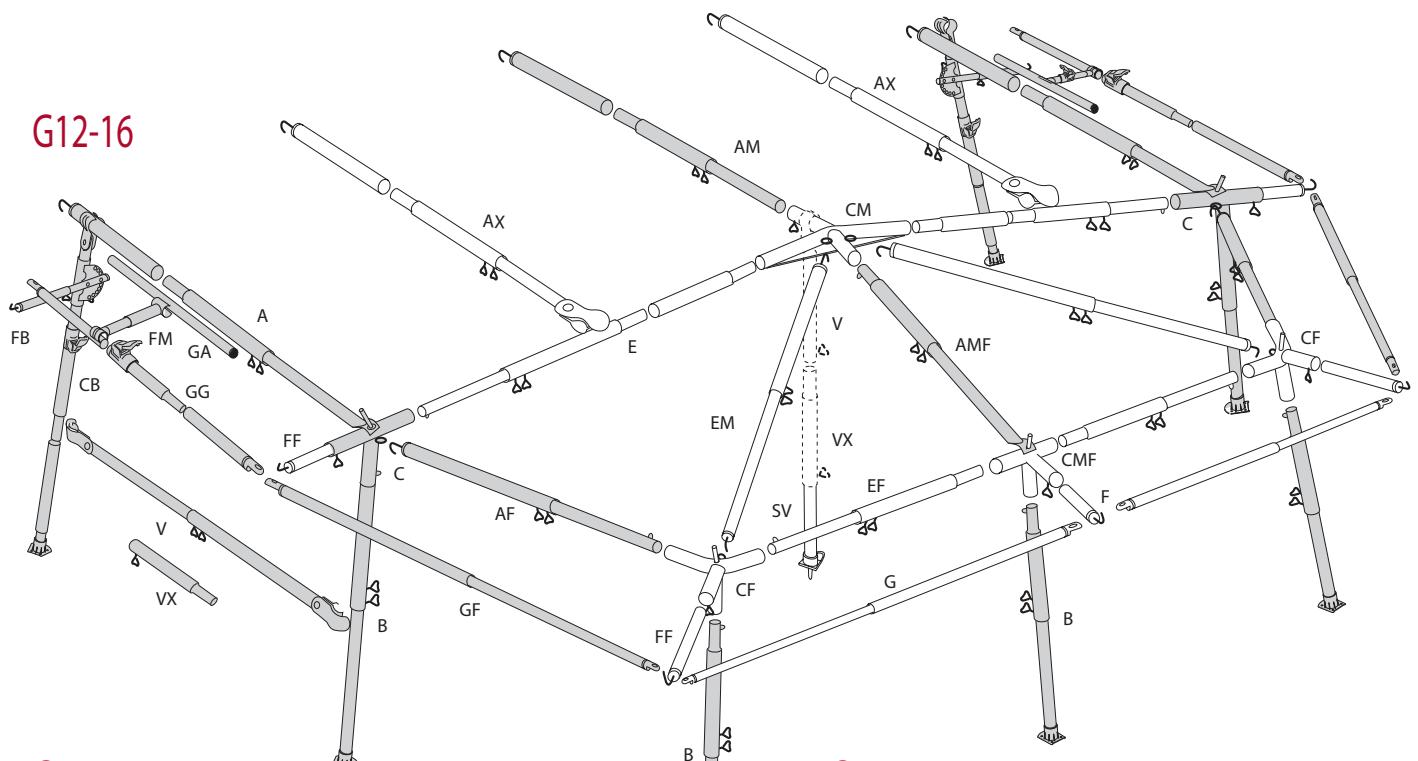


G20-21

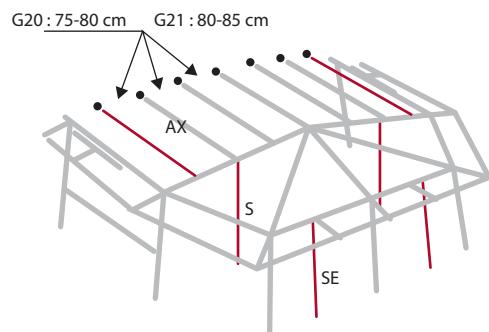

G22-24

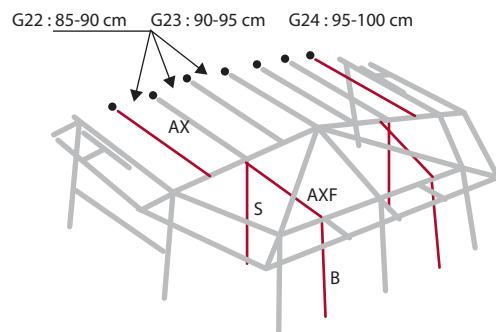

G18-19

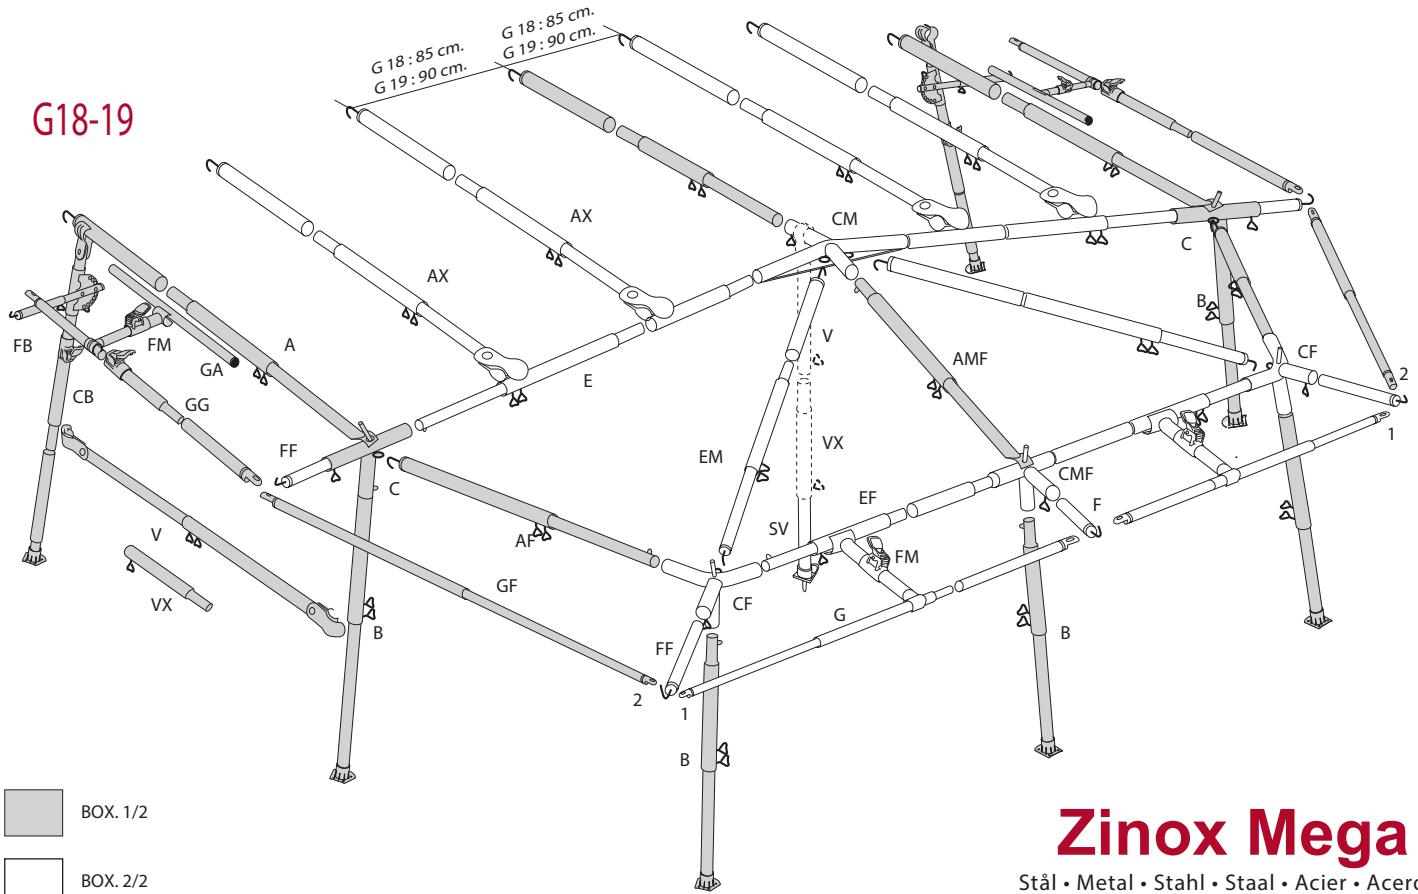

BOX. 1/2

BOX. 2/2

Zinox Mega

Stål • Metal • Stahl • Staal • Acier • Acero

Steel & Glas Fibre frame made in Denmark by campion production DK 7100

1

DK: Bred et tæppe ud foran vognen, så snavsede stænger og telt undgås.

Stængerne samles, og lægges på tæppet, hvor de skal bruges.

GB: Assemble and lay out the frame in its correct position on a carpet or other protective covering.


DE: Sortieren Sie das Gestänge anhand unseres Gerüstplanes. Legen Sie die Stangen jeweils an die Stelle, an der diese später auch benötigt werden.

NL: Allereerst zorgt u voor een droge ondergrond (bv. Bolon Voortenttapiti) waarop u de stokken sorteert volgens de frame-tekening. Leg de stokken daar neer waar u ze straks nodig heeft.

Controleer de caravanrail op beschadigingen en onregelmatigheden en maak deze schoon.

SE: Lägg ut tältmattan framför vagnen, förhindrar att tält och stänger blir smutsiga.

Montera stängerna och lägg ut dem där de skall användas.

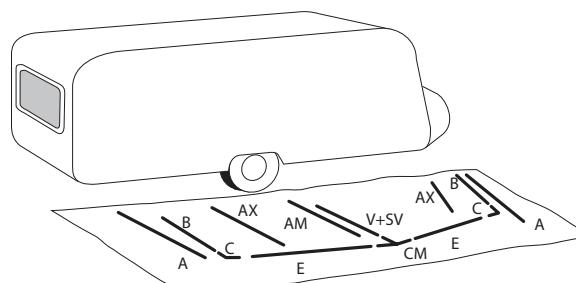

2

DK: Træk teltdugen i vognskinnen. Sprojt evt. skinnen med imprægnering (AquaTex), så teltet glider bedre. Kontroller, at teltsidernes højde over jorden, er ens i begge sider.


GB: Pull the awning through the channel. To avoid soiling, do not place the canvas on the caravan roof. Check that both sides are level with the ground.

DE: Ziehen Sie die Zelthaut vorsichtig in die Vorzeltschiene ein. Beide Seiten des Daches sollten den gleichen Abstand zum Boden haben. Montieren Sie hiernach die FixOn2 Beschläge auf den Fix-on Keder.

NL: Trek nu de voortent door de caravanrail (2 personen, 1 persoon trekt de ander geleid de tent aan het begin van de rail) let erop dat de tent op een schone en droge ondergrond ligt. De tent moet aan beide kanten op eenzelfde hoogte van de grond staan.

SE: Dra i tälet i vagnsskenan. Spraya ev. tältstenan med impregnering (Aqua Tex) så tälet glider lättare.

Kontrollera att tältets höjd över marken är lika på båda sidorna.

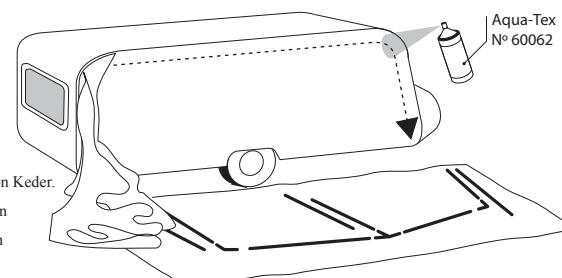

3


DK: Monter FixOn2 beslag. Sæt E-stang i CM-kryds, og rejs det med (V+SV) -benet. Monter AM-overligger i CM-kryds og FixOn. Monter E-stænger i C-hjørner. Monter A-sideoverlignerne på C-hjørnernes pig og FixOn.

GB: Mount FixOn2 bracket. Raise the CM-centre pole and (V+SV) -leg. Position the AM-centre roof pole in the CM-cross and FixOn. Mount C-corner poles and A-roof poles.

DE: Stellen Sie das (V+SV)-Bein mit dem CM-Kreuz auf. Montieren Sie die mittlere AM-Dachstange im CM-Kreuz. Montieren Sie die C-Eckbeine und die äußeren A-Dachstangen.

NL: Plaats nu de middelste (V+SV)-staander met het CM-kruis. De A-daklijper nu plaatsen in het FixOn blokje en bevestigen in het CM-kruis. Na montage van de E-stangen de C hoekstaanders plaatsen met de twee buitenste A-dakliggers.

SE: Montera FixOn2 beslag. Montera E-stängerna i CM-krysset, och res med (V+SV) -benet. Montera A-överliggaren i CM-krysset och FixOn. Res C-benet och montera A-sidoöverliggarna i C-hörnen och FixOn.

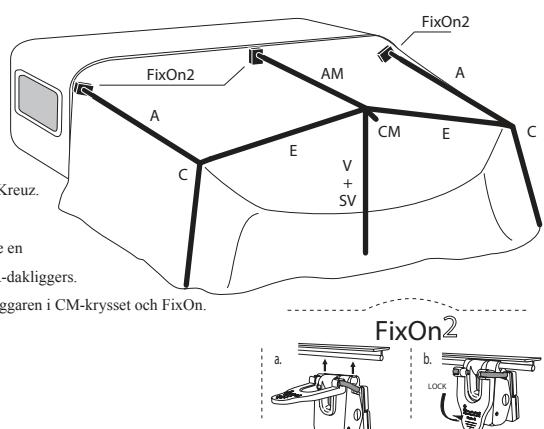

4

DK: 1. Set C-benet i reguleringsstroppene, spænd op (piggen igennem hullet i taget). 2. Spænd E-stænger ud. Monter AMF-overligger og EF-stænger i CMF-kryds. Placer CMF-ben i reguleringsstrop.

GB: 1. Put the point through the corner eyelet and place the C-leg in the regulator tab. Tension C-leg. Mount AMF-roof pole and place CMF-centre leg in the regulator tab. 2. Tension E-poles. Mount EF-roof poles.


DE: 1. Plazieren Sie das C-Bein in die Regulierungsschnur mit den Dorn durch die Öse im Dach, und spannen Sie aus.

2. Spannen Sie die E-stangen aus. Montieren Sie die mittlere AMF-Dachstange im CMF-Kreuz. Montieren Sie die EF-stangen.

NL: 1. Steek de punt door het oog in het dak en plaat de staander in het regelsnoer; span de staander.

2. Span de E-stang uit; plaat de middelste AMF dakstang in het CMF kruis. Plaats de EF stangen.

SE: 1. Sätt C-benet i reguleringsströppen, spän ut (piggen igenom hålet i taket). 2. Spän ut E-stängerna. Montera AMF-överliggaren och EF-stängerna i CMF-krysset. Placera CMF-benet i reguleringsströppen.

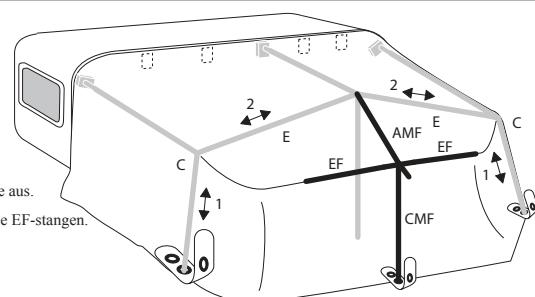

5

DK: Spænd ud i viste rækkefølge: (1. CMF, 2. AMF, 3. AM). Rejs B-ben med CF-hjørner. Monter AF-stænger. Fronter og sider lynes ned. Spænd op i viste rækkefølge: (4. A-overligger, 5. CF-ben, 6. AF-overligger, 7. EF). HUSK! CF-hørneben skal i reguleringsstroppen og piggen skal igennem hullet i taget.

GB: 1. Insert spiked foot of CMF pole into regulator tab and tension. 2-3. Tension AMF and AM poles.

Position AF poles. Unzip all front and side panels as shown and tension in this order: 4. A poles. 5. CF poles - ensuring spiked feet are in regulator tabs and corner spikes protrude through eyelet in roof. 6. AF poles. 7. EF.

DE: Ausspannen wie Zeichnung (1. CMF, 2. AMF, 3. AM). B-Standbein mit CF-Winkel ausspannen. AF-Stangen montieren.

Front- und Seitenteile herunterrollen. Ausspannen wie Zeichnung (4. A-Stange, 5. B/CF-Standbein, 6. AF-Stange, 7. EF).


ACHTUNG! CF-Standbein zwischen Regulierungsschnur und Dachöse spannen.

NL: Span de stokken in volgorde zoals geïllustreerd (1. CMF, 2. AMF, 3. AM). Plaats de B staanders met de CF hoeken! Span de stokke

uit in de volgorde zoals geïllustreerd (4. een daklijgster, 5. CF deel, 6. AF lijgster, 7. EF). **Let op:** CF staander in het regelsnoer plaatsen en de punt door het dak..

SE: Spän ut i följande ordning (1. CMF, 2. AMF, 3. AM). Res B-benet med CF-hörnen. Montera AF-stängerna. Front och sidor läggs ner till hälften.

Spän ut i följande ordning. (4. A-overliggare, 5. CF-ben, 6. AF-overliggare, 7. EF). **Kom ihåg,** CF-hörnenbenen ska i reguleringsstroppen och piggen ska genom hålet i taket.

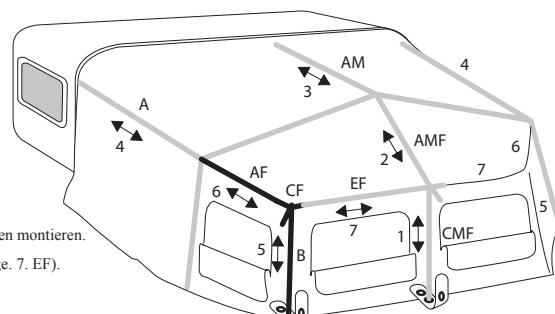

6

DK: Monter EM-overliggere og spænd ud. Monter alle stænger til udhænget. 1. Spænd F-/FF-/FB-rør ud. 2. Spænd GG-rør og derefter FM-rør ud. **Bemærk!** Placering af CB-ben er illustreret i afsnit 7.

GB: Position EM poles and tension. Insert all poles around canopy into sleeves (sleeve for GA pole is above side panel). Tension F, FF and FB poles. Tension G, GF and FM poles. **NB:** see illustration 7 for CB pole.

DE: EM-Stangen montieren und ausspannen. Alle Vordachstangen montieren. F/FF/FB-Stangen ausspannen.


GG-Stangen und FM-Stangen spannen. **ACHTUNG:** Die Platzierung der CB-Beine ist in Punkt 7 beschrieben.

NL: Plaats de EM stokken en span ze uit. Plaats alle stokken in de pettuiel. Span F/FF/FB stokken. Span de GG stokken.

Let Op. Plaatsing van de CB staander is geïllustreerd in punt 7.

SE: Montera EM-overliggaren och spän ut. Montera alla stänger till baldakin. 1. Spän ut F-, FF- och FB-rören.

2. Spän ut GG-rör och därefter FM-rör. **OBS:** Placering av CB-ben är visat i avsnitt 7.

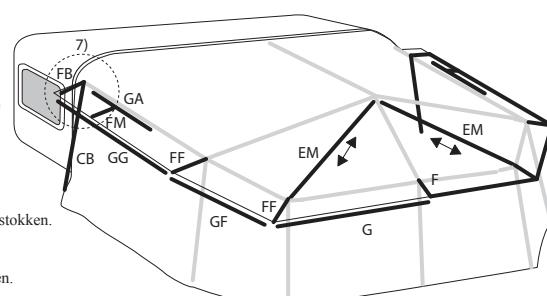

7

DK: CB-ben placeres indvendig, bagerst i teltet. Studsen til udhængsrøret føres ud igennem det forstærkede hul, i teltetsiden, under udhænget. Monter på A-overliggeren og i reguleringsstroppen og spænd op. FB-udhængsrør monteres derefter.

GB: Clamp CB leg into position on A poles, placing CB pole through eyelet in side of canvas.

Insert spiked feet of CB legs into regulator tabs and tension. Place FB poles. Tension GG poles and FB poles.

DE: CB-Stütze im Zeltinneren plazieren. Stange durch das Loch unter dem Vordach setzen.


CB-Stützstange zwischen A-Dachstange und Regulierungsschnur setzen und ausspannen. FB-Stange montieren.

NL: Plaats de CB-staander in de tent. Steek het korte stokdeel door het gat onder de markies.

Bevestig de CB-staander aan de A-daklijgster en plaats de staander tevens in het regelsnoer onder. Plaats de FB-stokken.

SE: CB-ben placeras invändigt. För ut röret till uthängsröret genom det förstärkta hålet i tältsidan, under baldakinen

Montera på A-overliggaren och i reguleringsstroppen och spän ut. FB-baldakinrör monteras därefter.

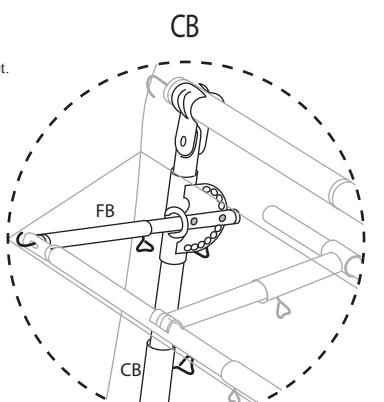

8

DK: 1. Tilslutningstrekanten rettes ind vandret med jorden og plokkes. 2. Stram gavlen ud ved hjørneben og plok.

3. Stram ud ved forreste hjørneben og plok. Nu kan resten af plokkenene slås i (husk at plokke på kryds ved lynlåse!).

GB: Re-zip front and side panels and level the interior gusset with the ground. 1. Peg corners nearest caravan.

Peg interior gusset. 2. Tension and peg sides at the corner leg. 3. Tension and peg the front corner leg.


Peg the rest of the canvas - crossing rubbers at all zip ends.

DE: Die Unterseite des inneren Anschlußdreiecks muß waagerecht stehen. 1. Häring in der hinteren Ecke des Dreiecks einschlagen. 2. Die Seitenwand beim Eckbein ausspannen und Häring einschlagen. 3. Die Seitenwand beim vordere Eckbein ausspannen und Häring einschlagen. Die restlichen Häringe einschlagen. (Kreuzen Sie bei allen Reißverschlüssen die Gummischlingen).

NL: 1. Open het front en de zijden, de onderkant van de aansluitdriehoek horizontaal stellen. 2. De zijwand bij de hoekstaanders uitspannen en een haring plaatsen. 3. De zijwand bij de voorste hoekstaanders uitspannen en ook hier haringen plaatsen. De Isa-Flex spanrubbers bij de ritzen kruiselings plaatsen.

SE: 1. Tillslutningstrekanten sträcks ut lodrätt mot marken och marksätts. 2. Sträck gaveln ut vid hörnenben och marksätts.


3. Sträck ut vid främre hörnenben och marksätts. Nu kan resten av markpinarna slås ned. (Kom ihåg att kryssätta vid dragkedjorna).

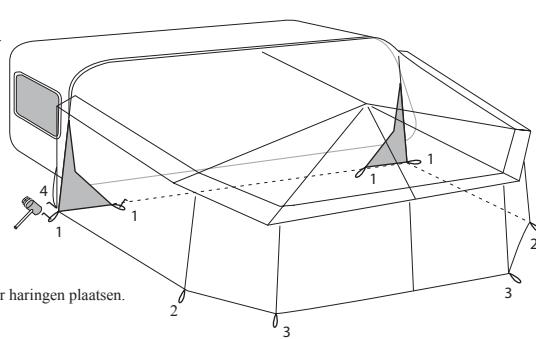


● PENTA ZINOX ●




G12-16

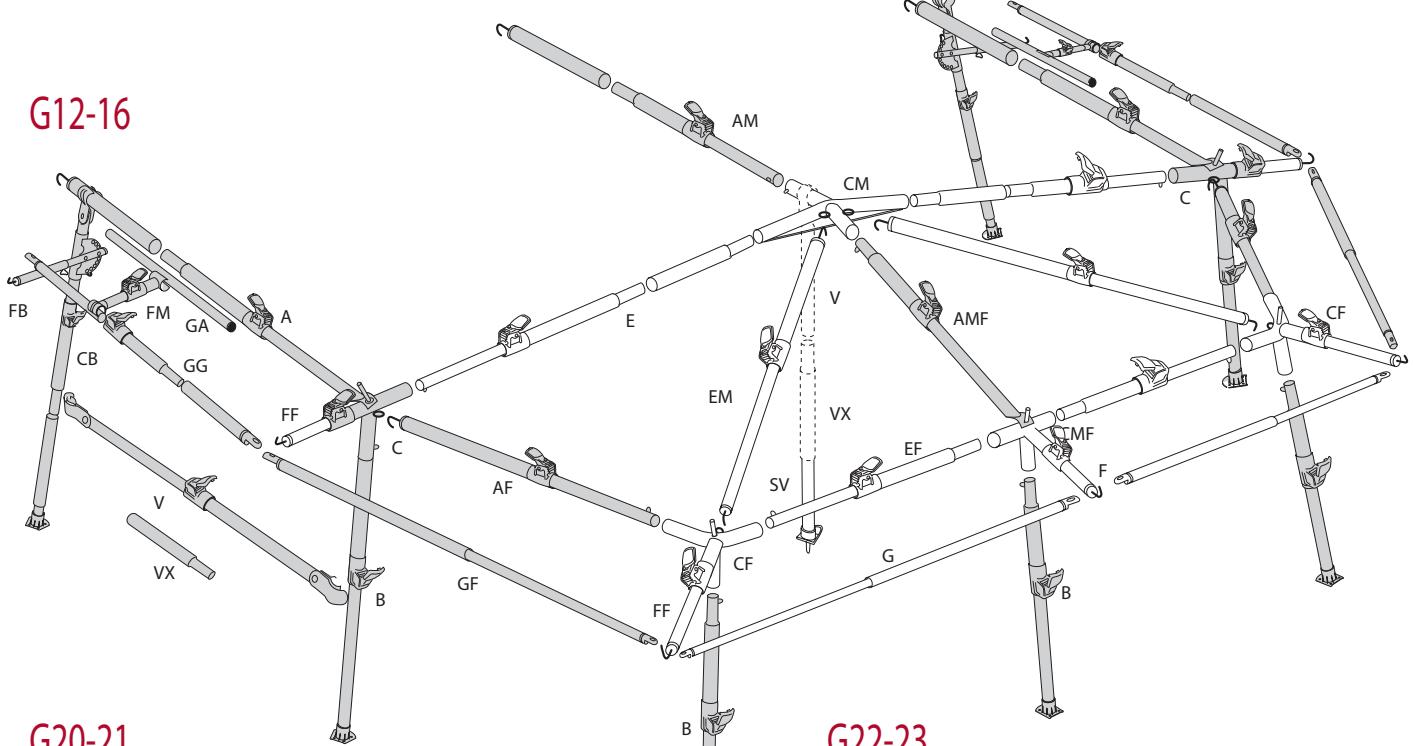


G20-21

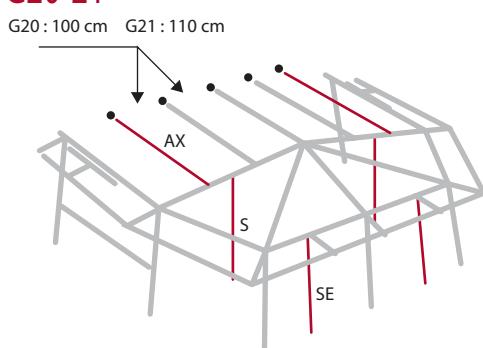

G22-23

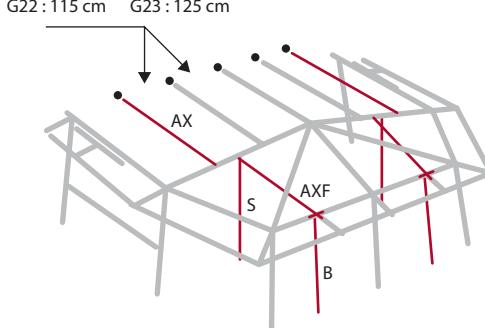

G18-19

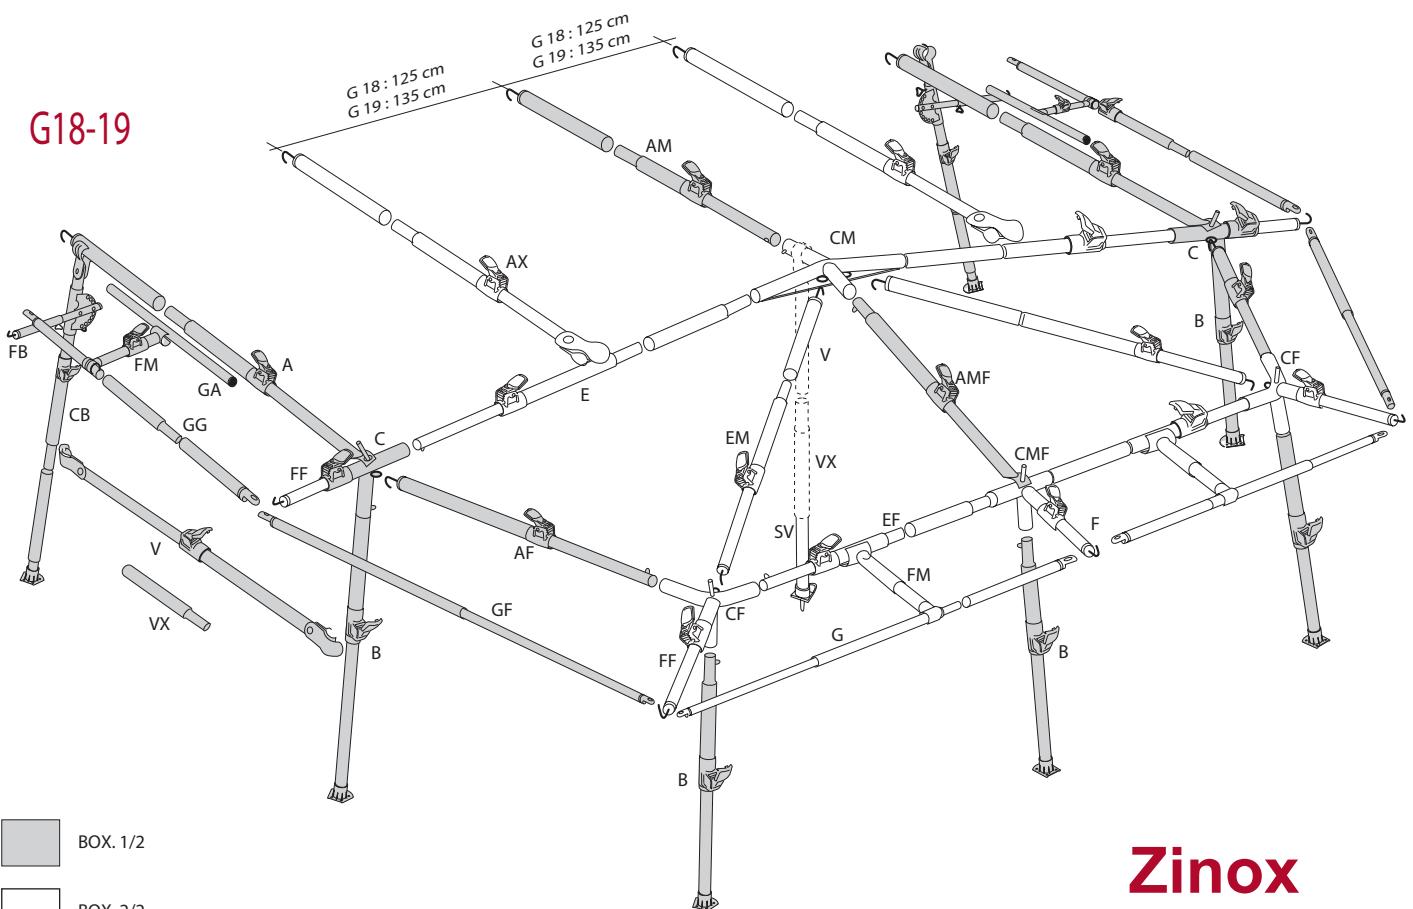

BOX. 1/2



BOX. 2/2

Zinox

Stål • Metal • Stahl • Staal • Acier • Acero

Steel & Glas Fibre frame made in Denmark by campion production DK 7100